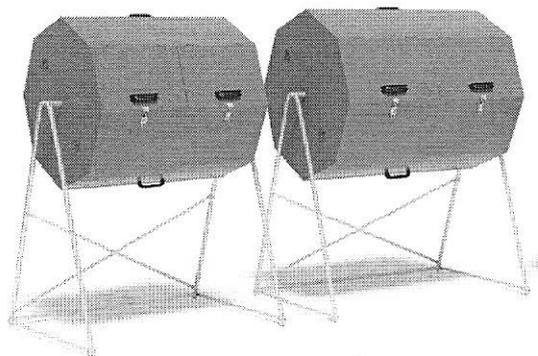


JORAFORM

Monteringsanvisning

JK125 / JK270



Verktøy: 2 stk fastnøkklér 13mm alt. 2stk skiftnøkklér, 1 stk fastnøkkel 14mm og stjerneskrutrekker

Advarsel: Platene kan være skarpe i kanten, handteres varsomt.

Forøvrig: Vi anbefaler at 2 personer monterer komposten. Merk at sidedekslene (Ha, Hb, Hc, og Hd) er enklest å montere om komposten ligger ned på bakken. Glem ikke å beskytte fargen fra skader med en kartong eller lignende å legge under. **Det kan finnes flere skruer, mutere & skiver i forpakningen enn hva som egentligen kreves.**

Enerett for salg og distribusjon i Norge:

Team Henriksen

Apenesbakken3

3189 Horten

Tlf: 33 04 13 11 / 906 98 915

WeB: www.teamhenriksen.no

E-mail: post@hortense.no

Produsent:

Joraform AB

Kövlinge 110

31294 Laholm

Tel. 0723-614453

Rev. 28.02.2018

- 1** **A** Monter låsemutrene J på ene enden av stengene B. Skru de først til for hånd uten verktøy (ta bort eventuelle plastbeskyttelse som sitter over gjengene).
B Skru fast ene enden av flatt-jernet R i A, bruk mutter J + skrue P **OBS!** Noter hullenes posisjon.
C Stikk inn stengene B i hullene på A + R med mutter J nedover.

2 Tre stålrøret C på stengene B.

3 Tre det lange plastrøret D over det ene røret C (se også skisse 1-3).

4

- A Tre på plastrør M på plastrøret D.
- B Tre på gavel E på D, den lakkerte flaten skal være nedover. Det kan gå litt tregt! (Noter gjerne at det er mulig å tre på platen fra begge ender av røret).
- C Tre på isoleringen Fa på D, **OBS!** ventilhullene i isoleringen Fa skal være overens med ventilasjonshullene på gavel E.
- D Tre på plastrøret L på D.
- E Tre på plastskiven K (Kb for JK125) på D.
- F Tre på isoleringen Fb på D.
- G Tre på den andre plastskiven K (Kb for JK125) på D. Monter plastskruene V + plastmuttere U i hullene i plastskivene. Skruene skal presses med kraft rett igjennom isoleringen. Dra deretter mutterene til slik at skummet komprimeres 5mm.
- H Tre på plastrør L på D.
- I Tre på isoleringen Fa på D.
- J Tre på endegavel E på D. **OBS!** ventilhullene i isoleringen Fa skal være overens med ventilasjonshullene i gavel E.
- K Tre på plastrør M på D.
- L Tre på den løse A + R på B.
- M Skru fast ene enden av flatt-jernet R i A og anvend mutter J + skruer P. **OBS!** Noter hullenes posisjon.
- N Monter mutterene J på B for hånd.
- O Reis deretter forsiktig komposten på bena.
- P Dra deretter til J hardt, anvend (2stk) fastnøkkler 13mm alt. skiftnøkkler (2stk). **OBS!** For beste resultat bør man være 2 personer for å utføre dette.

5

A Skru fast dobbeltlokket Ha med plastsruer X, ha lokket vent slik at håndtakene peker **mot deg** når du står foran komposten (se skisse 5 og 8). Det er enklest om man er to personer som utfører dette. Den ene trykker lokket på plass og den andre skrur. Isoleringen gjør at det er trangt. Legg gjerne ned komposten på forsvarlig underlag, en sitter på den, mens den andre skrur. Et annen variant kan være å skru fast alle panelene med en skruer på hver side. Deretter legge papp i mellom en strammestropp (lastestropp) og de lange panelene i ytterkant, og dra de til, slik at du ser og kommer til skruerhullene. **OBS! Kraven på de lange panelene, skal være på utsiden av endegavlene.** Passformen kan variere litt. Juster de åttekantede isoleringene slik at de ligger i rett posisjon (vri rundt akselen). Ventilasjonshullene i gavlene må ikke tildekkes av isoleringen.

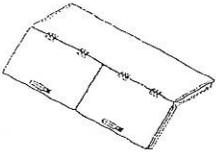
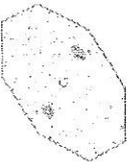
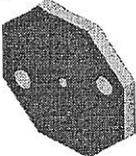
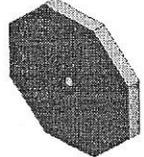
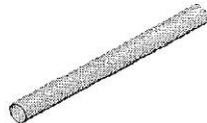

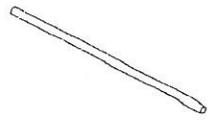
B Skru fast lokket med lukkespennene Hd ved siden av de oppvippbare lokkene med skruene X.

C Skru så fast lokkene Hb og Hc med skruene X. Varier med annenhver Hb/Hc slik at håndtakene blir likt fordelt rundt på komposten. Dra ikke til skruene så hardt med en gang, etter-dra dem istedet til når alle skruene er på plass. Juster deretter de to lukkespennene slik at de drar lokket godt inntil.

6/7 Skru fast isoleringene Fa mot gavlene E med de lange plastskruene V. Skruene skal presses med kraft rett igjennom isoleringen, se skisse 7. Plastplaten T og plastmutterene U monteres på innsiden mot isoleringen. Dra mutterene til slik at du har komprimert isoleringen ca 5mm. **OBS! ventilasjonshullene i isoleringen skal ligge overens med gavelenes ventilasjonsgitter, (se skisse 6 og 7).**

8 Skru fast diagonalstaget Q på stativet med mutterene J (4stk) og skruene P (4stk).

Parts JK125 / JK270

		Metal		Plastic	
	Ha (1x)		E (2x)		<i>JK270 Only!</i> K (2x)
	Hb (3x)	Insulation 	Fa (2x)		A (2x)
	Hc (2x)	Insulation 	Fb (1x)		L (2x)
	Hd (1x)		B (2x)		M (2x)
	Q (2x)		C (2x)		X (28x)
	R (2x)		D (1x)	Plastic 	T (12x)
	P (6x)		J (10x)	Plastic <i>JK125 only!</i> Kb (2x)	
Plastic 	<i>JK270:</i> V (20x) <i>JK125:</i> V (16x)	Plastic 	<i>JK270:</i> U (20x) <i>JK125:</i> U (16x)		

Mounting JK125 / JK270

